




Scan voor instructie pagina


BEHANG INSTRUCTIE

1

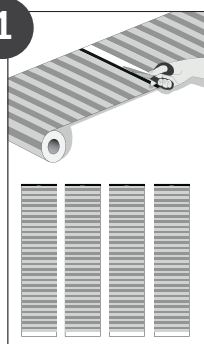


Knip de banen af langs de zwarte balk zoals aangegeven. Leg de banen met het label voorop in opvolgende nummering naast elkaar. Controleer of alle banen gelijk zijn en kijk ze na op beschadigingen, kleur of fouten. Wonderwall behang wordt altijd geplakt van links naar rechts. Je start links bovenaan de muur of in de hoek. De banen zijn genummerd van links naar rechts in de zwarte balk boven aan de baan. Mits het bij de bestelling goed is aangegeven heb je een marge van 5 cm rondom de wand. Deze gebruik je om door de hoek te plakken en bij de plint af te snijden.

2

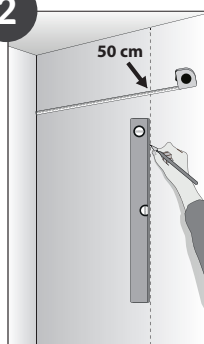


Controleer de muur op oneffenheden zoals gaten, scheuren en vlekken. Herstel deze met muurvuller en maak vlekken schoon of verf ze wit. Sterk zuigende muren (nieuw gestuct) voorlijmen of impregneren. Verwijder stopcontacten en schakelaars en zet eventueel de electriciteitsgroep uit van deze muur. De banen moeten met de kanten tegen elkaar geplakt worden zonder overlap. Het is van belang dat de eerste baan verticaal loodrecht hangt. Trek een verticale loodlijn met behulp van een waterpas vanaf 50 cm uit de hoek of startpunt te behangen deel. (Tip: alternatief voor een waterpas is met b.v. een schaar aan een stuk touw langs de muur stil houden en de touw markeren met een potlood.)

3

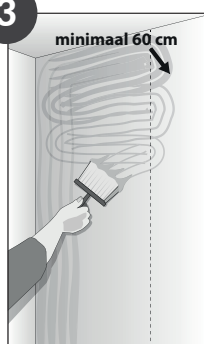



Gebruik alleen behanglijm voor vliesbehang in poedervorm of kant en klaar in emmers. Maak de lijm aan volgens de instructie op de verpakking. Breng de lijm met een kwast langs de randen en de grote vlakken met een blokwitter of lijmroller ruim aan. Zorg ervoor dat het hele oppervlak en de randen gelijkmatig zijn bedekt. Als je een plek mist, zal dit voor luchtbellens in het behang zorgen. Lijm een deel van de muur in met een breedte van minimaal 60 cm. Voorkom klontjes of vuil in de lijmlaag. Deze zullen zichtbaar worden bij strijklicht.

4

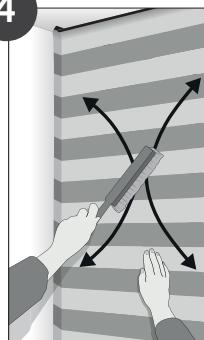

Plak de eerste baan (1) zacht langs de loodlijn en in de hoogte aan het plafond met de zwarte balk minimaal 1 cm door de hoek. Controleer of deze goed links in de hoek aansluit. Zo niet, dan de baan ook links iets door de hoek plakken er is 5 cm marge in de breedte en hoogte voor de wand. Wrijf de baan van het plafond naar de vloer en van het midden naar de randen met een behangspatel (behangspatel kan wel beschadigingen veroorzaken) of gebruik een behangborstel/roller. Zorg dat de baan goed aangewreven is zonder luchtbellens en plooiens.


5

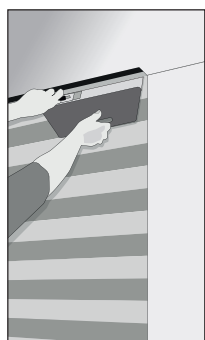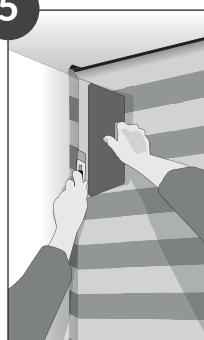

Als de baan is geplakt, snijd je het overtollig behang weg langs het plafond linker behang zijde en de vloer. Gebruik hiervoor altijd een scherp hobbymes om te voorkomen dat het papier scheurt of rafelt. Gebruik een metalen lineaal of behangsnijlineaal om het recht af te snijden. Maak de gesneden randen goed schoon met een vochtige schone spons of zachte doek.


Volgende stap is de aansluitende baan (2).

6

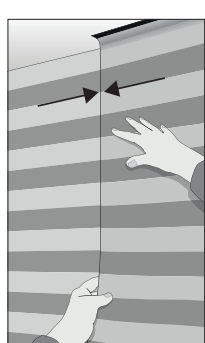


Belijm vervolgens het deel voor de volgende baan (2) ook weer ruim 60 cm. Plak deze baan (2) zachtjes tegen de rand van de eerste baan en zorg dat het patroon goed doorloopt. Let op dat er geen naad of opening ontstaat tussen de banen. Wrijf weer voorzichtig vanuit het midden naar links en rechts en voorkom luchtbellens. Voor de volgende banen herhaal je deze stappen tot het einde van de muur of muurdeel. maak tussen de banen altijd de naden en randen goed schoon.

7

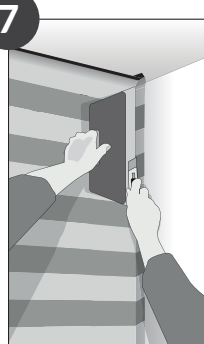




Bij de laatste baan snijd je deze in de hoek af en maak de randen weer goed schoon. Controleer de wand op luchtbellens en lijmresten en maak deze schoon met een beetje lauw water en droog het met een schone doek. Plaats eventuele stopcontacten en schakelaars terug. Houd de ruimte 24 uur lang geventileerd en op normale kamertemperatuur om de lijm te laten drogen.

Benodigde gereedschap: behangsnijlineaal, blokwitter, behangspatel, behangborstel, hobbymes, rolmaat, waterpas, spons, schone doek, potlood en schaar.



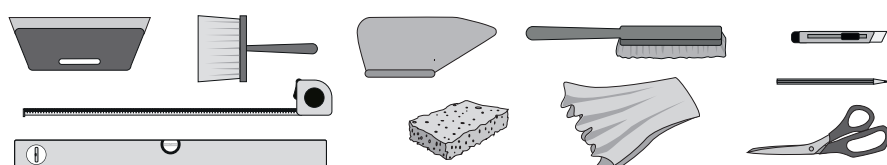


BEHANG INSTRUCTIE VERVOLG




DEUREN, RAMEN, STOPCONTACTEN EN HOEKEN

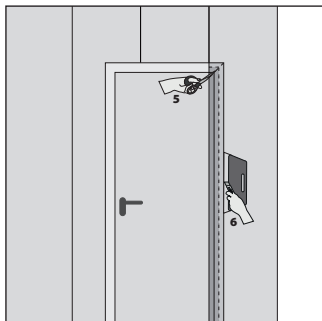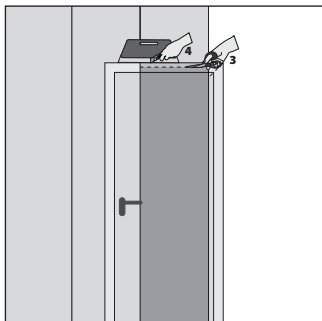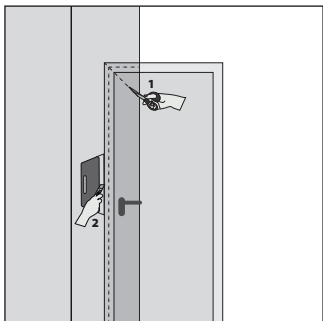




Rondom een deur plakken: Belijm de muur rondom het linkergedeelte van de deur waar de baan komt. Plak de baan tot over de deur en knip het deel wat over de deur valt diagonaal in tot in de punt van de deurlijst (1). Knip vervolgens de restanten af tot 3 cm over de rand van de deurlijst. Rakel of wrijf het behang goed tegen de deurlijst en snij de overgebleven randen weg met de snijlineaal (2). Verwijder de lijnmresten op de deurlijsten met een vochtige spons/doek. Herhaal dit met de volgende baan, knip het overtollige deel op de deur weg (3) en snij het weer langs de deurlijst af (4). Voor het rechtergedeelte van de deur volg dezelfde stappen als bij het linker deel (1-2): inknippen, overtollige weg knippen (5) en wegsnijden van restanten (6).

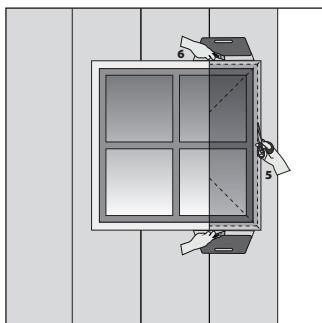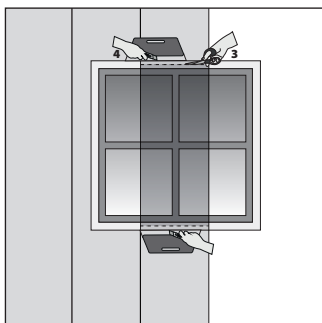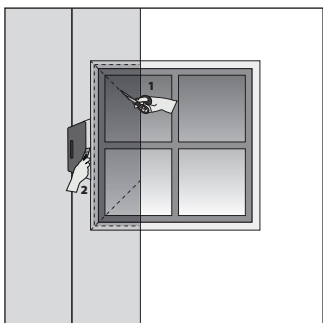

Rondom een raam plakken: Belijm de muur rondom het linkergedeelte van het raam waar de baan komt. Plak de baan tot over het raam en knip het deel wat over het raam valt diagonaal boven en onder in tot in de punten van de raamlijst (1). Knip vervolgens de restanten af tot ca. 3 cm over de rand van de raamlijst. Rakel of wrijf het behang goed tegen de raamlijst en snij de overgebleven restanten weg met de snijlineaal (2). Lijnmresten goed verwijderen. Voor de volgende baan belijm het gedeelte boven en onder het raam en plak de baan over het raam. Knip het deel wat boven en onder over het raam valt ca. 3 cm over de raamlijst af (3). Controleer of het patroon boven en onder goed doorloopt, anders eerst corrigeren. Vervolgens de restanten boven en onder wegsnijden met de snijlineaal en schoonmaken. Voor het rechtergedeelte van het raam volg dezelfde stappen als bij het linker deel (1-2) inknippen, overtollige weg knippen (5) en wegsnijden restanten (6). Belangrijk: blijf altijd het patroon boven en onder goed controleren ivm aansluiten met volgende baan.

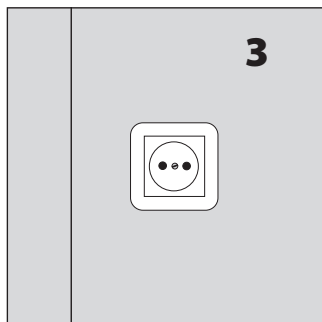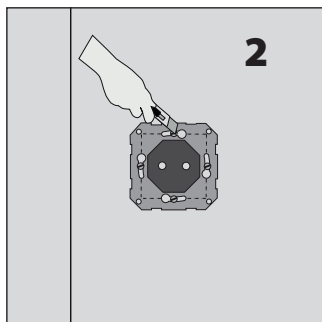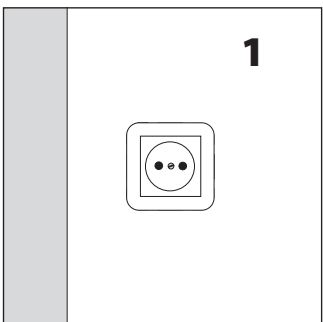

Rondom stopcontact/schakelaar plakken: Schakel eerst de electriciteit uit van deze stopcontact/schakelaar. Verwijder het stopcontact/schakelaar afdekdeel en belijm de muur rondom de vrij gekomen wanddoos waar de baan komt. Plak de baan over de wanddoos en snij of knip het deel wat over de metalen montagerand van de wanddoos valt zodat het behang ca. 5 mm over de metalen rand valt. Verwijder de lijm die eventueel vrijkomt en monteer het afdekdeel weer terug. Op deze manier komt het behang onder de rand van het afdekdeel.

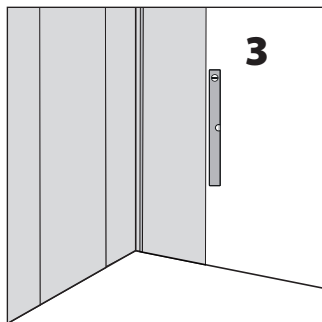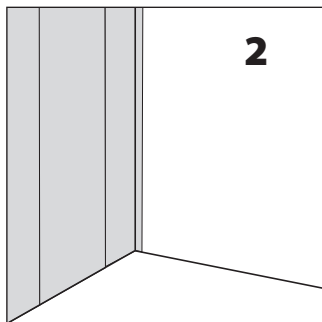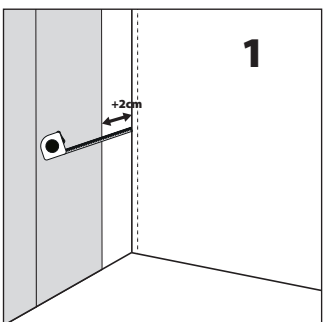

Door de hoek plakken: Bij het plakken van de baan die door de hoek gaat meet u eerst de breedte tot in de hoek boven en onder. Neem de breedste maat en tel daar 2 cm bij op. Meet deze maat vanaf de linker zijde uit op de baan de baan die hier geplakt moet worden. Knip of snij de baan zo recht mogelijk op deze afstand door over de hele lengte van de baan. Vervolgens de muur door de hoek heen belijmen, ruim baanbreedte. Plak het linkerdeel van de geknpte baan en wrijf/rakel het goed door de hoek heen zodat het extra 2 cm deel door de hoek is geplakt. Plak vervolgens het afgeknipte restant een paar mm over het linkerbaan deel. Controleer het patroon en of deze strook wel loodrecht (waterpas) staat voor de aansluitende baan. Als de hoek van de muur niet loodrecht is kun je het hier eventueel corrigeren. De opvolgende banen vervolgens weer tegen elkaar plakken.

Team Wonderwall wenst u veel plezier met uw nieuwe behang!

www.wonderwall.nl